



Fotoscreen

Bedienungsanleitung

Gäste senden Fotos vom eigenen Handy auf den grossen Bildschirm – auf Wunsch auch gleich ausgedruckt. Ohne App, ohne Anmeldung.

Dieses Dokument ist ausschliesslich für den persönlichen Gebrauch während der Mietdauer bestimmt.

INHALT

1 Überblick.....	2
2 Aufbau und Einschalten.....	3
Aufstellen.....	3
Einschalten und Starten.....	3
Noch keine Anlassdaten?.....	4
QR-Tischkarten.....	4
3 Für Gäste: Foto senden.....	5
4 Am Bildschirm.....	6
Diashow.....	6
Galerie.....	6
Foto machen am Tablet.....	6
5 Für Gastgeber.....	7
Anmelden.....	7
Anlass am Tablet anlegen.....	7
Titel und Einstellungen.....	7
Fotos freigeben.....	8
6 Drucken.....	9
Inbetriebnahme.....	9
Farbband ersetzen.....	10
Papier ersetzen.....	11
Fehleranzeige.....	12
Fehlerbehebung.....	13
7 Box beenden.....	15
8 Häufige Fragen und Fehlerbehebung.....	16

Alle Informationen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Die Abbildungen zeigen ein Beispiel-Event und können von der tatsächlichen Konfiguration abweichen. Stand: Oktober 2026.

Fragen während der Miete? WhatsApp 076 528 02 20 (keine Anrufe)



1 Überblick


So funktioniert Fotoscreen

1. **Gäste scannen den QR-Code** auf der Tischkarte oder am Bildschirm.
2. **Die Gäste wählen ein Foto** aus ihrem Handy, schreiben auf Wunsch einen Gruss und tippen auf Senden.
3. **Das Foto erscheint auf dem Bildschirm** in der Diashow – und wird auf Wunsch sofort ausgedruckt.

Gäste ohne Handy machen ihr Foto direkt am Tablet (Knopf **Foto machen**).

Die Teile

FOTOSCREEN – AUFBAU

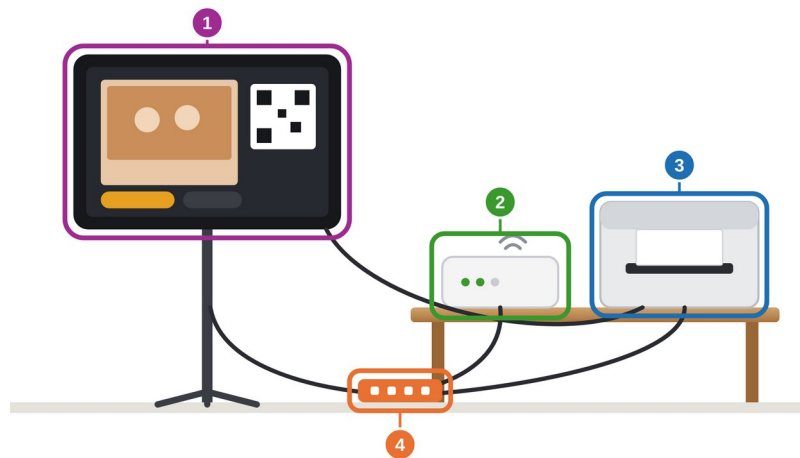

- 1 **Tablet auf dem Ständer** – Bildschirm, Diashow und Steuerung
- 2 **Router** – eigenes WLAN der Box für Gäste ohne mobile Daten
- 3 **Fotodrucker DNP** – druckt die Fotos im Format 10 × 15 cm
- 4 **Steckdosenleiste** – Strom für Tablet, Router und Drucker

Mit oder ohne Internet

Gäste mit mobilen Daten senden über das Internet. Gäste ohne Empfang verbinden sich mit dem WLAN der Box. Beides läuft gleichzeitig – du musst nichts umschalten.



2 Aufbau und Einschalten

2.1 Aufstellen

- Stelle das Tablet gut sichtbar auf – dort, wo die Gäste vorbeikommen (z. B. beim Apéro oder neben der Bar).
- Stelle den Drucker auf einen stabilen Tisch in der Nähe des Tablets.
- Der Router kann neben dem Drucker stehen. Für guten Handyempfang nicht in eine Kiste oder unter den Tisch stellen.
- Verbinde alles über die **Steckdosenleiste** mit dem Strom.
- **Stolpergefahr:** Verlege die Kabel so, dass niemand darüber stolpert.

Schütze Tablet und Drucker vor Sonne, Regen und Getränken!

2.2 Einschalten und Starten

1. Schalte den **Router** und den **Drucker** ein.
2. Schalte das **Tablet** ein und warte, bis der Desktop erscheint.
3. Tippe auf dem Desktop doppelt auf **START**. Zwei kleine Fenster öffnen sich – **nicht schliessen**. Danach öffnet sich der Bildschirm im Vollbild – direkt mit deinem Anlass, ohne Passwort.

Solange noch kein Foto da ist, zeigt der Bildschirm den Eventtitel und die QR-Codes:



Bildschirm vor dem ersten Foto

Links steht der QR-Code **Mit Handy-Internet**, rechts die beiden Codes für das **Box-WLAN**. Der linke Code erscheint nur, solange die Box mit dem Internet verbunden ist – ohne Internet zeigt der Bildschirm nur die WLAN-Codes.



2.3 Noch keine Anlassdaten?

Die Anlassdaten (Titel, Datum, Einstellungen) kommen normalerweise automatisch vom Server. Solange sie geladen werden, zeigt das Tablet:

DATEN WERDEN GELADEN	KEINE DATEN	KEIN ANLASS FÜR HEUTE
		
«Bitte warten ... Anlassdaten werden vom Server geladen.»	Kommen keine Daten – z. B. ohne Internet –, tippe auf Einstellungen und lege den Anlass selbst an (Kapitel 5.2).	Der Anlass ist an einem anderen Tag. Für heute einen Anlass anlegen (Kapitel 5.2).


Nur am Anlasstag: Der Bildschirm zeigt einen Anlass erst an seinem Datum (bis 6 Uhr am Folgetag).

2.4 QR-Tischkarten

Für jedes Event gibt es Tischkarten mit den QR-Codes. Sie werden auf A4 gedruckt und in der Mitte geschnitten – das ergibt zwei Tischkarten A5.

Mit mobilen Daten: ein QR-Code – scannen, Foto senden.

Ohne mobile Daten: zwei QR-Codes – zuerst **1 • WLAN** (verbindet das Handy mit dem WLAN der Box), danach **2 • Foto senden**.

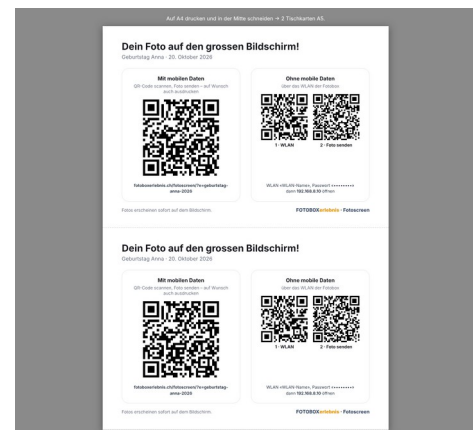

Tischkarten (Beispiel)



3 Für Gäste: Foto senden

Die Gäste brauchen keine App und kein Konto. Es genügt die Kamera des Handys.

1. **QR-Code scannen** – auf der Tischkarte oder am Bildschirm. Die Seite des Events öffnet sich.
2. **Foto wählen** – aus der Galerie des Handys oder direkt mit der Kamera. Mit **Anderes Foto** lässt es sich austauschen.
3. **Name und Gruss** eintragen (beides freiwillig). Der Gruss erscheint am Bildschirm und auf dem Ausdruck. Er darf höchstens 80 Zeichen lang sein – ab 60 Zeichen zeigt ein Zähler, wie viele noch übrig sind.
4. **Wählen, was passieren soll: Bildschirm, Drucken oder Beides**. Ist die Anzahl Ausdrucke begrenzt, steht darunter, wie viele noch möglich sind.
5. **Senden** antippen. Nach dem «Danke!» kann gleich das nächste Foto gesendet werden.

Foto mit Name und Gruss · Bestätigung

Gut zu wissen


- Fotos werden auf dem Handy automatisch verkleinert – das spart Zeit und Daten. Auch iPhone-Fotos (HEIC) funktionieren.
- Ist die Freigabe eingeschaltet, erscheint das Foto erst, wenn der Gastgeber es freigegeben hat (Kapitel 5.4).



4 Am Bildschirm

4.1 Diashow


Neue Fotos erscheinen sofort gross, danach laufen alle Fotos in einer Diashow. Rechts stehen die QR-Codes, damit weitere Gäste mitmachen können.

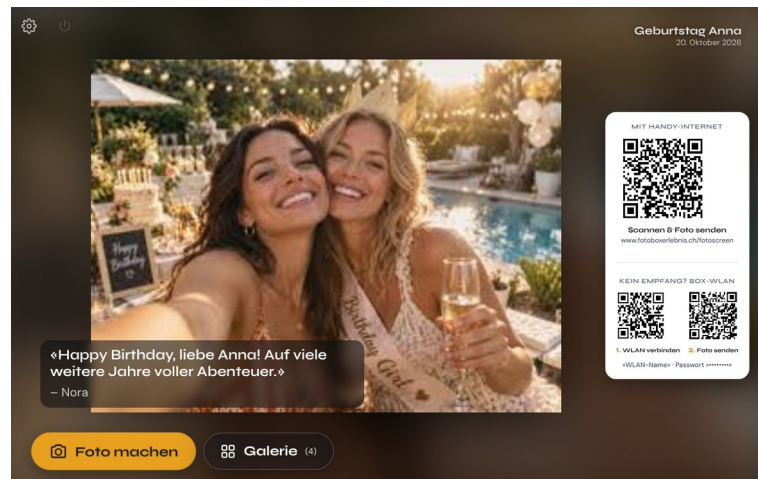

Diashow mit Gruss und QR-Codes

4.2 Galerie

Mit dem Knopf **Galerie** unten links blättern die Gäste selbst durch alle Fotos und Grüsse. Der Filter **Mit Grüssen** zeigt nur Fotos mit Text. Ein Foto antippen = gross anzeigen. Nach 60 Sekunden ohne Berührung startet die Diashow wieder.

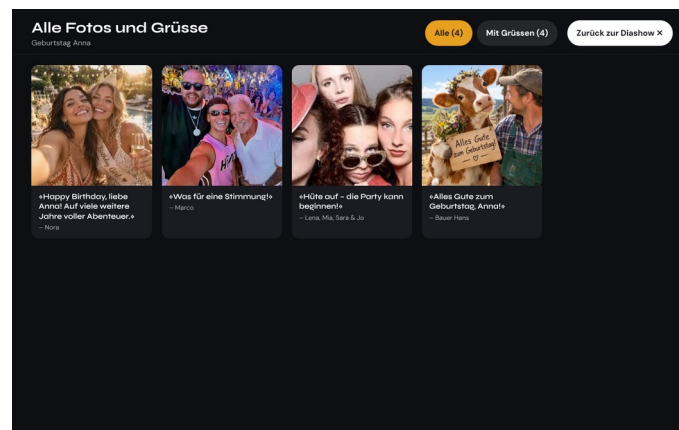

Galerie am Bildschirm

4.3 Foto machen am Tablet

Ist die Kamera am Tablet eingeschaltet, tippen Gäste ohne Handy auf **Foto machen**. Nach dem Countdown wird das Foto angezeigt: **Verwenden** (optional mit Name, Gruss und Druck) oder nochmals versuchen. Der Gruss hat höchstens 80 Zeichen – ab 60 Zeichen zeigt ein Zähler, wie viele noch übrig sind.

Hinweis

Fotos, die am Tablet gemacht werden, haben eine geringere Qualität als Fotos vom Handy.



5 Für Gastgeber


Als Gastgeberin oder Gastgeber kannst du den Titel ändern, Fotos vor dem Anzeigen prüfen und – falls noch keine Anlassdaten da sind – den Anlass selbst anlegen. Alle anderen Einstellungen bleiben gesperrt.

5.1 Anmelden

1. Tippe auf dem Bildschirm oben links auf das **Zahnrad** (dezent, halb durchsichtig).
2. Gib den **Gastgeber-PIN** ein und tippe auf **Öffnen**.

Der Gastgeber-PIN ist **3123**, ausser wir haben dir einen eigenen mitgeteilt.

Das Menü sperrt sich nach 10 Minuten ohne Bedienung und wenn du zum Bildschirm zurückgehst.

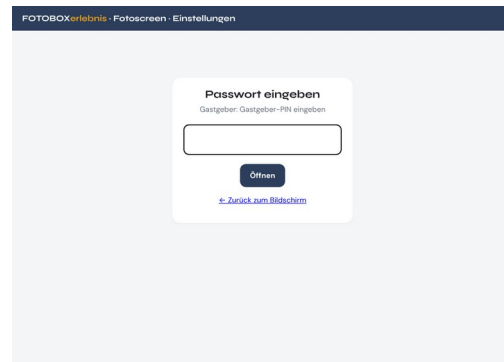


5.2 Anlass am Tablet anlegen

Gibt es auf dem Tablet keinen Anlass für heute (Kapitel 2.3), öffnet der Gastgeber-PIN die Seite **Neuen Anlass anlegen**.

1. Titel eingeben, z. B. «Hochzeit Anna & Beat».
2. Untertitel bzw. Datum eingeben (freiwillig).
3. Auf **Anlass anlegen** tippen, danach **Zurück zum Bildschirm**. Die QR-Codes erscheinen.

Das funktioniert auch ohne Internet. Kommen später die Anlassdaten von uns, übernimmt die Box sie automatisch – Fotos und Grüsse bleiben erhalten, der Bildschirm wechselt auf unseren Anlass.

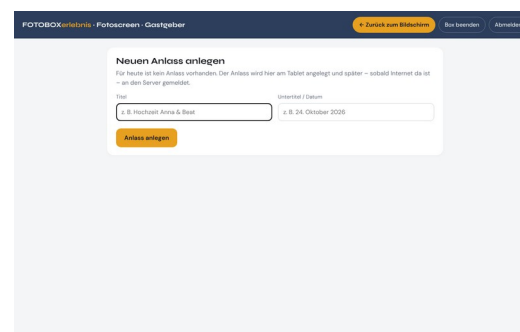

5.3 Titel und Einstellungen

Auf der Gastgeber-Seite unter «Bildschirm und Gäste»:

Einstellung	Bedeutung
Titel	Steht oben auf der Seite der Gäste, am Bildschirm und auf dem Ausdruck (z. B. «Geburtstag Anna»).
Untertitel / Datum	Zweite Zeile, z. B. das Datum des Anlasses.
Vorauswahl für Gäste	Welche Wahl beim Senden schon markiert ist: Bildschirm, Drucken oder beides.
Rahmen im Druck	Ein: Titel, Gruss mit Name und Datum unter dem Foto. Aus: Foto randlos.



Mit **Speichern** übernehmen. **Zurück zum Bildschirm** (oben rechts) schliesst das Menü.

Gastgeber-Seite

5.4 Fotos freigeben

Standardmässig ist die Freigabe **aus** – Fotos erscheinen sofort. Möchtest du jedes Foto vorher sehen, bitte uns vor dem Event, die Freigabe einzuschalten. Über **Fotos freigeben** siehst du dann alle Fotos:

Knopf	Wirkung
Frei	Foto erscheint am Bildschirm.
Ablehnen	Foto wird nicht gezeigt und nicht gedruckt.
Drucken	Foto (nochmals) ausdrucken.
Stopp	Einen wartenden Druck abbrechen.

Oben filterst du nach Neu, Freigegeben, Druck, Abgelehnt oder Alle.



6 Drucken

Fotos mit der Wahl «Drucken» oder «Beides» werden automatisch auf dem DNP-Drucker im Querformat ausgegeben – ohne weitere Bestätigung.

Mit **Rahmen im Druck** stehen Titel, Gruss mit Name und Datum unter dem Foto (Abbildung). Ohne Rahmen wird das Foto randlos gedruckt.



Ausdruck mit Rahmen

Begrenzungen


Standardmässig gibt es keine Grenzen – Gäste senden und drucken so viele Fotos, wie sie möchten:

Grenze	Standard
Fotos pro Gast	unbegrenzt
Ausdrucke pro Gast	unbegrenzt
Ausdrucke pro Anlass	unbegrenzt


Wünschst du Obergrenzen, sprechen wir dies gerne vor dem Anlass mit dir ab. Ist eine Grenze erreicht, sieht der Gast das auf seinem Handy – das Foto erscheint trotzdem am Bildschirm.

6.1 Inbetriebnahme

ANSICHT VORNE

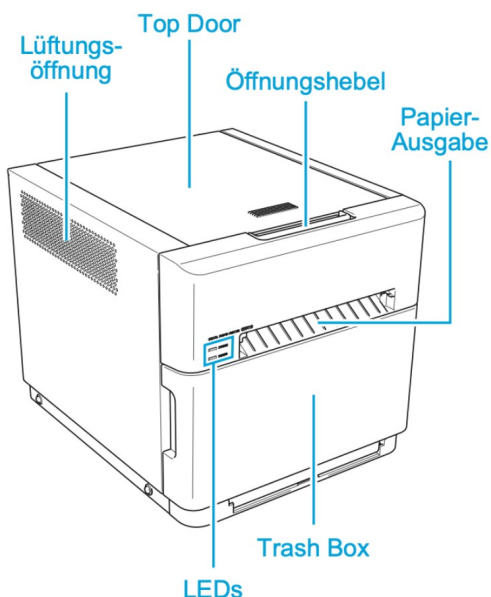

ANSICHT HINTEN

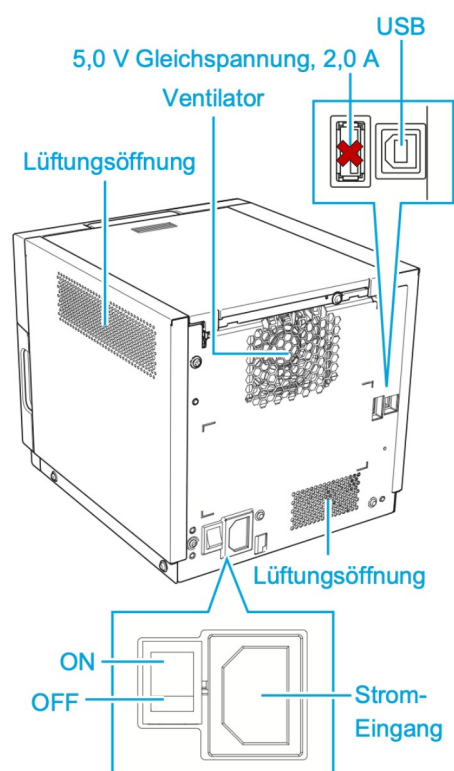



- Stecke das Netzkabel in den Netzanschluss des Druckers.
- Verbinde das Netzkabel mit einer Steckdose.
- Verbinde den USB-Anschluss des Druckers über das USB-Kabel mit dem Tablet.
- Stelle den **ON/OFF-Schalter** auf ON.

Achtung

Der Gleichspannungsanschluss (5,0 V) darf nicht verwendet werden!


6.2 Farbband ersetzen

Aus Gründen der Nachhaltigkeit kann es vorkommen, dass Farbband und Papierrolle schon nach wenigen Aufnahmen gewechselt werden müssen.


Wichtig

- **Farbband** und **Papier** immer **gleichzeitig** wechseln!
- Der Thermodruckkopf ist nach dem Drucken eine Zeit lang heiss!
- Achte beim Wechseln darauf, dass der Thermodruckkopf nicht mit Armbanduhr, Schmuck usw. in Kontakt kommt – er kann sonst beschädigt werden.

FARBAND ENTFERNEN

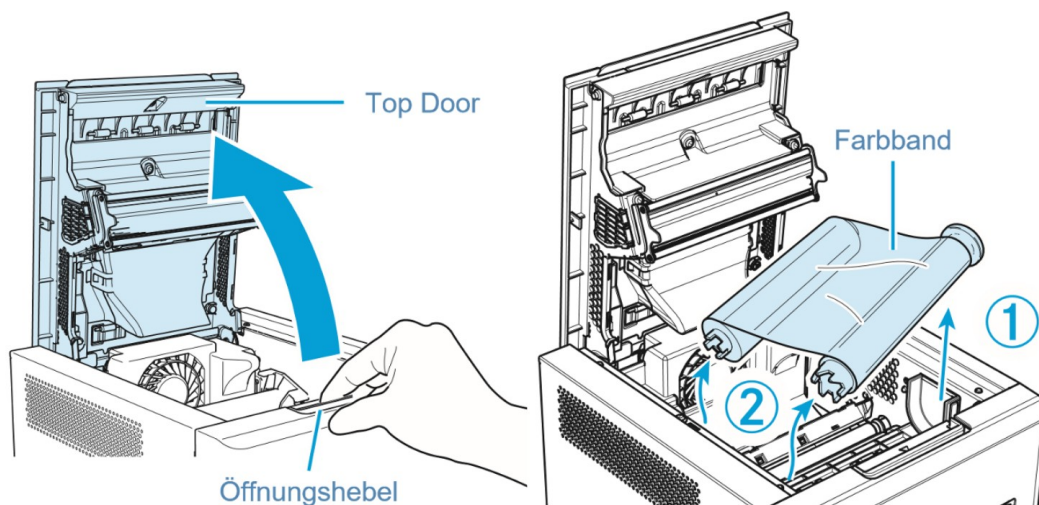


Ziehe den **Öffnungshebel**, um die Top Door zu öffnen, und entferne das Farbband.

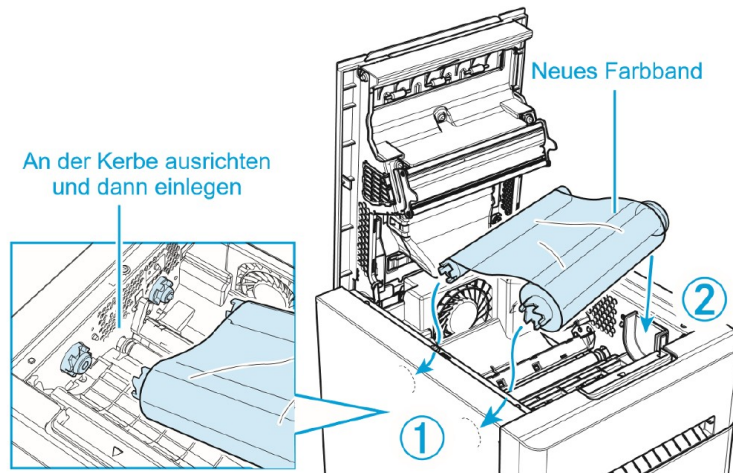**NEUES FARBBAND EINSETZEN**

Lege das Farbband ein: zuerst die linke Seite **(1)** an der Kerbe ausrichten, dann die niedrigere rechte Seite **(2)**.

6.3 Papier ersetzen**Vorsicht**


Wenn die Trash Box entfernt ist, berühre nicht das Schneidemesser im oberen Teil – Verletzungsgefahr!

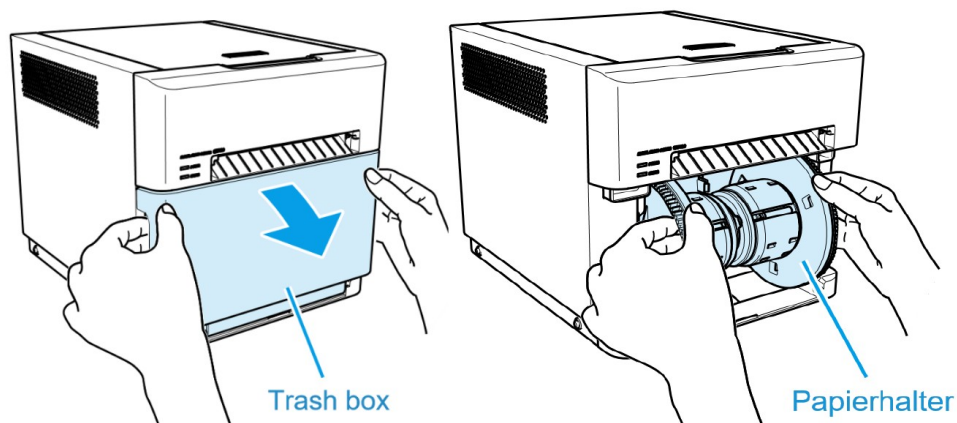PAPIERHALTER ENTNEHMEN

Nimm den Papierhalter aus dem Drucker und entferne die alte Papierrolle.



NEUE PAPIERROLLE EINSETZEN

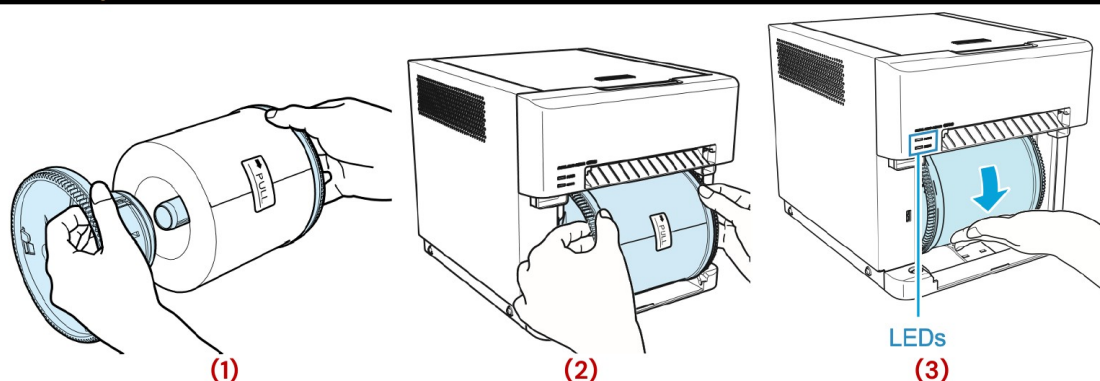

1. Lege die neue Papierrolle **(1)** auf den Papierhalter. Achte darauf, dass kein Spalt entsteht.
2. Setze den Papierhalter in den Drucker ein **(2)**. Das Siegel (→ PULL) muss in die gezeigte Richtung zeigen.
3. Entferne das Siegel, lege eine Hand auf das Papier und drehe in Pfeilrichtung, bis ein Piepton ertönt. Die ERROR-LED wechselt von abwechselnd Rot/Orange zu blinkendem Rot **(3)**.
4. Setze die Trash Box ein. Der Drucker initialisiert das Papier (drei leere Blätter). Danach ist er betriebsbereit.

6.4 Fehleranzeige

Die LEDs am Drucker (leuchtet, blinkt, aus) zeigen den Status an:

LED-Anzeige	Status	Behebung
	Druckkopf kühlt ab	Die Druckköpfe werden gekühlt. Der Fehler verschwindet automatisch.
	Trash Box oder Top Door offen – mit Papier	Trash Box bzw. Top Door schliessen.
	Trash Box oder Top Door offen – kein Papier (blinkt abwechselnd rot und orange)	Papier richtig einlegen, dann Trash Box bzw. Top Door schliessen.
	Papier zu Ende	Neue Papierrolle einlegen.
	Farbband zu Ende	Neues Farbband einlegen.
	Papierfehler	Papier richtig einlegen.
	Farbbandfehler	Farbband richtig einlegen.
	Systemfehler	Mit dem ON/OFF-Schalter aus- und wieder einschalten.

Oben: Status-LED (grün). Unten: Fehler-LED. Gestrichelt = blinkt, grau = aus.




6.5 Fehlerbehebung

Ausdrucke verschmutzt

Sind auf den Ausdrucken regelmässig (etwa alle 38 mm) Einzüge oder Linien zu sehen oder ist die Rückseite schmutzig, muss die **Druckwalze** gereinigt werden. Flecken am **Thermodruckkopf** können Unebenheiten oder Lücken im Druck verursachen. Ursache ist meist Staub, Schmutz oder Klebstoff vom Farbband oder Papier.

DRUCKWALZE UND THERMODRUCKKOPF REINIGEN

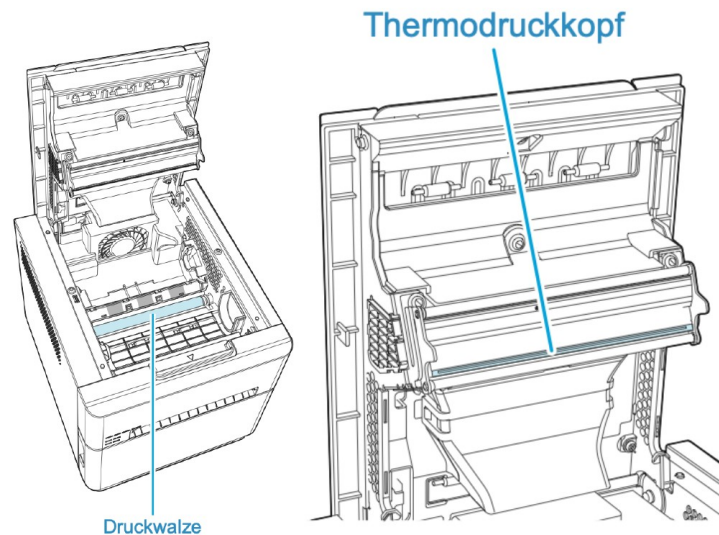

- Farbband entfernen.
- Ein Stück **Gaze** oder ein weiches, fusselfreies Tuch mit **Ethylalkohol** tränken.
- Die **Druckwalze** drehen und dabei den Schmutz abwischen.
- Den **Thermodruckkopf** sanft abwischen, ohne ihn mit den Händen zu berühren.


Hinweis

Reinige nur die Teile, die nach einer Sichtprüfung verschmutzt sind. Verwende kein Benzol und keinen Verdünner – sie beschädigen die Kunststoffteile. Ethylalkohol und Gaze liegen in der Materialkiste.



Papierstau


PAPIERSTAU BEHEBEN

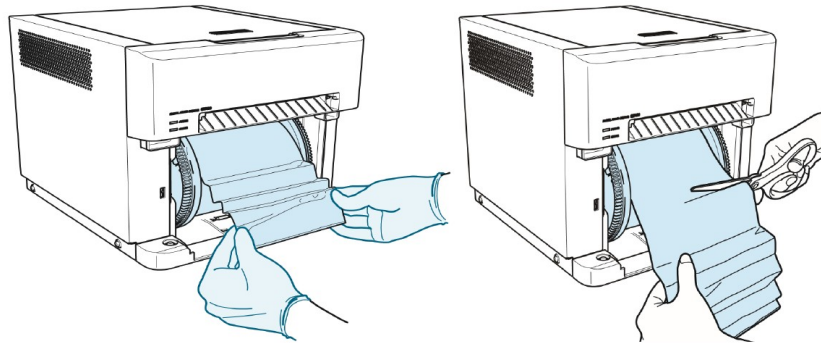

- Trash Box entfernen.
- Den Problembereich (z. B. zerknittert oder teilweise bedruckt) mit einer Schere **gerade abschneiden** und wieder **einführen** – siehe 6.3 Papier ersetzen.

Farbband im Drucker verfangen

FARBAND REPARIEREN

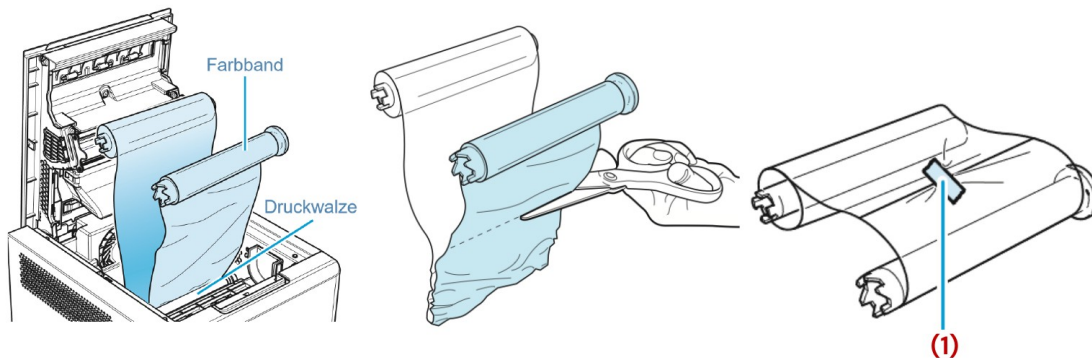

1. Ziehe den **Öffnungshebel**, um die Top Door zu öffnen.
2. Ziehe das **Farbband** heraus.
3. **Schneide das Farbband ab** und entferne vorsichtig die Reste im Drucker.
4. Setze das Farbband **wieder zusammen** und befestige es mit **Klebeband (1)** oder Ähnlichem.
5. Drehe die **Aufwickelrolle**, bis die geklebte Stelle **nicht mehr zu sehen** ist.
6. Setze das Farbband ein und schliesse die Top Door.



7 Box beenden

1. Tippe auf dem Bildschirm oben links auf das **Ausschalt-Symbol** neben dem Zahnrad (oder auf das Zahnrad).
2. Gib den **Gastgeber-PIN** ein.
3. Tippe auf **Box beenden** und bestätige mit **Ja, beenden und Tablet ausschalten**. Diashow und alle Dienste werden geschlossen, danach fährt das Tablet von selbst herunter.
4. Sobald der Bildschirm des Tablets dunkel ist, schalte Drucker und Router aus.

Mit **Nur Box beenden** bleibt das Tablet eingeschaltet. Steht ein Hinweis zu Fotos, die noch hochgeladen werden, und hat die Box Internet, warte kurz – sonst lädt sie diese beim nächsten Start hoch.

FOTOBXerlebnis · Fotoscreen · Gastgeber

← Zurück zum Bildschirm Box beenden Abmelden

Box beenden?

Die Diashow und alle Dienste der Box werden beendet. Mit «... und Tablet ausschalten» fährt das Tablet danach herunter.

Noch 4 Foto(s) werden für den Foto-Share hochgeladen. Mit Internet kurz warten – sonst lädt die Box sie beim nächsten Start hoch.

Ja, beenden und Tablet ausschalten Nur Box beenden Abbrechen

Gastgeber

Geburtstag Anna

Fotos freigeben

Bildschirm und Gäste

Titel Untertitel / Datum Vorauswahl für Gäste

Geburtstag Anna 20. Oktober 2026 Bildschirm

☒ Rahmen im Druck
Eventtitel, Datum und Gruss unter dem Foto. Aus: Foto randlos.

Speichern

Bestätigung «Box beenden?»

Und die Fotos?

Alle Fotos bleiben gespeichert. Nach der Rückgabe stellen wir sie dir zur Verfügung (Foto-Share). Aus Datenschutzgründen werden die Fotos 30 Tage nach dem Anlass automatisch gelöscht – gleich wie bei den Fotoboxen Classic und Wabe.



8 Häufige Fragen und Fehlerbehebung

Das Foto erscheint nicht am Bildschirm

- Ist die Freigabe eingeschaltet? Dann muss das Foto zuerst freigegeben werden (Kapitel 5.4).
- Kurz warten – bei schwachem Empfang dauert das Senden einige Sekunden.
- Kein Empfang? Mit dem WLAN der Box verbinden: QR-Code «1 · WLAN», danach «2 · Foto senden».

Das Handy verbindet sich nicht mit dem WLAN

- Ist der **Router** eingeschaltet?
- Am einfachsten mit dem QR-Code **1 · WLAN** verbinden – WLAN-Name und Passwort sind darin enthalten. Danach den QR-Code **2 · Foto senden** scannen.
- Ohne QR-Code: Das WLAN der Box von Hand wählen (Name und Passwort stehen auf dem Bildschirm und auf der Tischkarte), dann im Browser **foto.box** oder **192.168.8.10** öffnen.
- Fragt das Handy, ob es im WLAN ohne Internet bleiben soll: «Ja» bzw. «Verbunden bleiben».

Der QR-Code «Mit Handy-Internet» fehlt

Die Box hat gerade keine Internetverbindung. Gäste senden dann über das WLAN der Box (die beiden rechten QR-Codes). Sobald die Verbindung wieder steht, erscheint der Code von selbst.

«Keine Daten verfügbar ...» oder «Für heute ist kein Anlass vorhanden»

Auf **Einstellungen** tippen, Gastgeber-PIN eingeben und den Anlass selbst anlegen (Kapitel 5.2).

Es wird nicht gedruckt

- Ist der Drucker eingeschaltet und per USB mit dem Tablet verbunden?
- Sind Papier und Farbband vorhanden? LED-Anzeige prüfen.
- Falls eine Druckgrenze vereinbart ist: Wurde sie erreicht (Kapitel 6)?

Der Bildschirm ist weg oder zeigt den Desktop

Tippe auf dem Desktop doppelt auf **START**. Die Fotos bleiben erhalten.

Das Tablet reagiert nicht mehr

Tablet über die Ein/Aus-Taste neu starten, danach **START** doppelt antippen. Router und Drucker können eingeschaltet bleiben.

Der Fehler lässt sich nicht beheben? Wir helfen dir!

WhatsApp **076 528 02 20** (keine Anrufe möglich)