

# FOTOBOX

## Bedienungsanleitung

### Modell: WABE

Dieses Dokument ist ausschliesslich für den persönlichen Gebrauch während der Mietdauer bestimmt.

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Ansicht und Funktionen der Hardware    |             |
| ..... Fotobox                          | Seite 2     |
| ..... LED Leuchte / Drucker Anschlüsse | Seite 3     |
| Aufbau                                 | Seite 4     |
| Hardware Einschalten / Ausschalten     | Seite 5     |
| Bedienung der Software                 |             |
| ..... Hauptmenü und Funktionen         | Seite 6     |
| ..... Vorschau / Druckmenü / Teilen    | Seite 7     |
| Layout gestalten                       | Seite 8–9   |
| Kamerafunktion (Modus: Auto/manuell)   | Seite 10    |
| Drucker DNP QW410                      |             |
| ..... Inbetriebnahme                   | Seite 11    |
| ..... Farbband ersetzen                | Seite 12    |
| ..... Papier ersetzen                  | Seite 13    |
| ..... Fehleranzeige und Behebung       | Seite 14–16 |
| Allgemeine Fehlerbehebung              | Seite 17    |



*Alle Informationen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Aktualisiert, Juni 2026*

© 2026 FOTOBOXerlebnis

## Ansicht und Funktionen der Hardware

| Ansicht der Frontseite                                                                                                                                                                    | Ansicht der Innenseiten                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p> <b>DSLR Kamera</b><br/> <b>LED Leuchten</b><br/> <b>Tablet / Bedienung der Fotoboxsoftware</b> </p> |  <p> <b>Kamera EIN/AUS (Wahlrad)</b><br/> <b>Tablet EIN/AUS</b><br/> <b>Lautstärkeregelung - / +</b><br/> <b>Router EIN/AUS</b><br/> <b>Durchlass für Stativ</b> </p> |
| Ansicht der Rückseite                                                                                                                                                                     | Ansicht der Seite                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <p> <b>Abnehmbare Rückwand</b><br/> <b>Lüftungsschlitze</b> </p>                                      |  <p> <b>220V Stromanschluss</b><br/> <b>USB- Anschluss für Drucker</b> </p>                                                                                         |

## Ansicht und Funktionen der Hardware
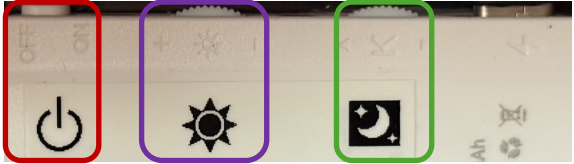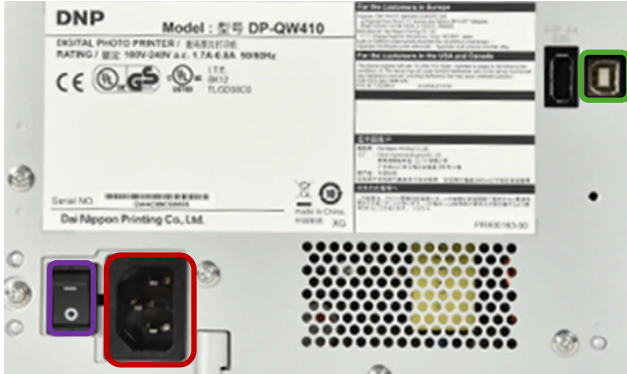
| Frontansicht LED Leuchte                                                                                                                                                                                                 | Bedienung der LED Leuchte                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Die Bedienung der <b>beiden</b> LED erfolgt auf der <b>Innenseite</b> der Fotobox, welche sich im oberen Bereich befinden.</p>      |  <p>Funktionen der LED:<br/> <b>LED EIN/AUS</b><br/> <b>Helligkeit</b> Wahrad<br/> <b>Kontrast</b> Wahrad</p> <p>Beide LED müssen <b>einzel</b>n bedient werden.</p> |
| Anschlüsse DNP Drucker                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <p><b>Hauptschalter</b> EIN/AUS<br/> <b>220V Stromanschluss</b><br/> <b>USB</b> Anschluss (Verbindung Drucker &lt;-&gt; Fotobox)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                        |


## Aufbau

### Aufstellort bestimmen

Die Fotobox kann auf einem Tisch, oder mit dem Stativ aufgestellt werden.

**Schütze die Fotobox in jedem Fall vor Witterungseinflüssen wie Sonne, Regen oder Wind!**

### Flächenbeispiel

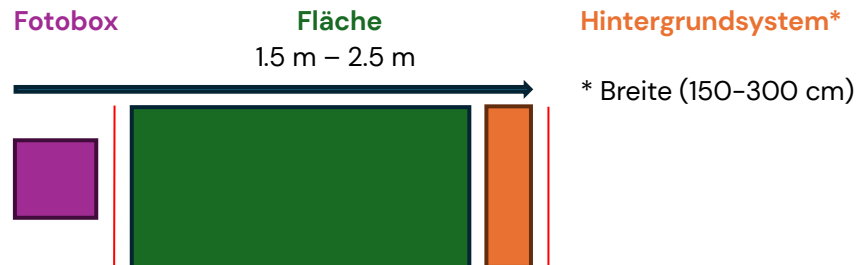

### Aufstellen (Montage auf Stativ)



- Stativ aus der Transporttasche entnehmen und auf den Boden aufstellen.
- Stelle die Fotobox auf das Stativ (**halte diese fest**) und führe die **Griffschraube** durch die **Öffnung** am Boden der Fotobox von oben in das Stativ ein.

- Ziehe die **Griffschraube vorsichtig satt** an.

### Weitere Schritte

- **Hintergrundsystem**  
Das Hintergrundsystem aus der Transporttasche entnehmen und aufstellen.  
(Empfehlung: 3 Rohrverbindungsstücke ergibt eine optimale Breite)
- **Beleuchtung**  
Achte auf eine gute Beleuchtung. Verwende die LED Leuchten.
- **Strom**  
Verbinde die Fotobox, Drucker über die Anschlüsse der Kabelrolle mit der Steckdose. Verbinde den Drucker mit der Fotobox über das USB Kabel.  
**Stolpergefahr: Verlegung der Kabel beachten.**
- **Zubehör** (Optional)  
Lege Requisiten, Perücken, Brillen und ggf. weiteres Zubehör bereit.

**TIPP:** Bestimme im Voraus eine Person für den Auf- und Abbau sowie die Betreuung der Fotobox. Diese muss nicht mit der Mieterin bzw. dem Mieter identisch sein.


## Hardware Einschalten/Ausschalten

### Einschalten

- Schalte nun die Kamera (blaue Markierung) Drucker und das Tablet ein.
- Der Router (blaue Markierung) muss eingeschaltet werden, falls das Teilen der Fotos (E-Mail) erwünscht ist.


Das Tablet führt nach dem Einschalten die **PIN Abfrage** durch.

**Wische von unten nach oben** und gib anschliessend die PIN im Anmeldebildschirm ein.

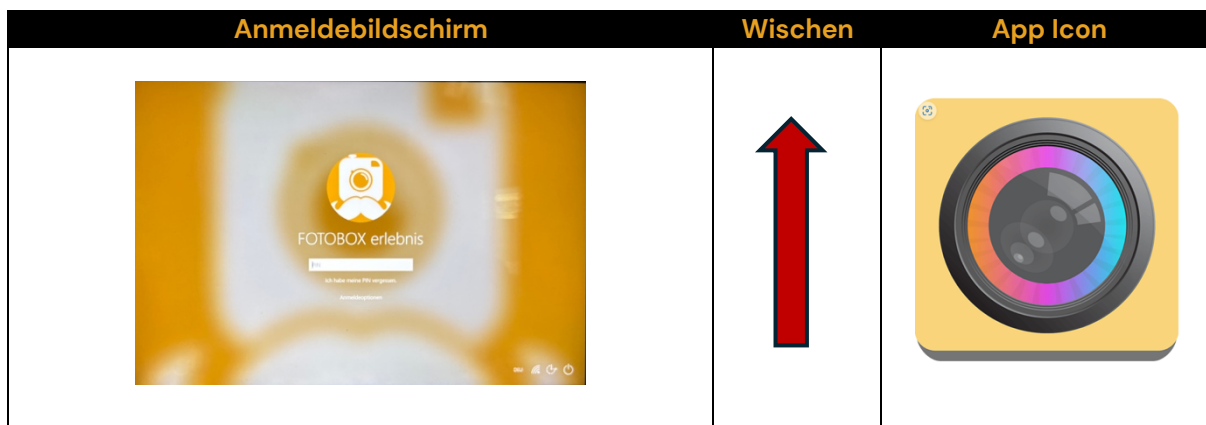

Die App startet nach der Anmeldung automatisch (Falls diese nicht starten sollte, öffne auf dem Desktop das nebenstehende Icon mit einem Doppelklick).

### Ausschalten

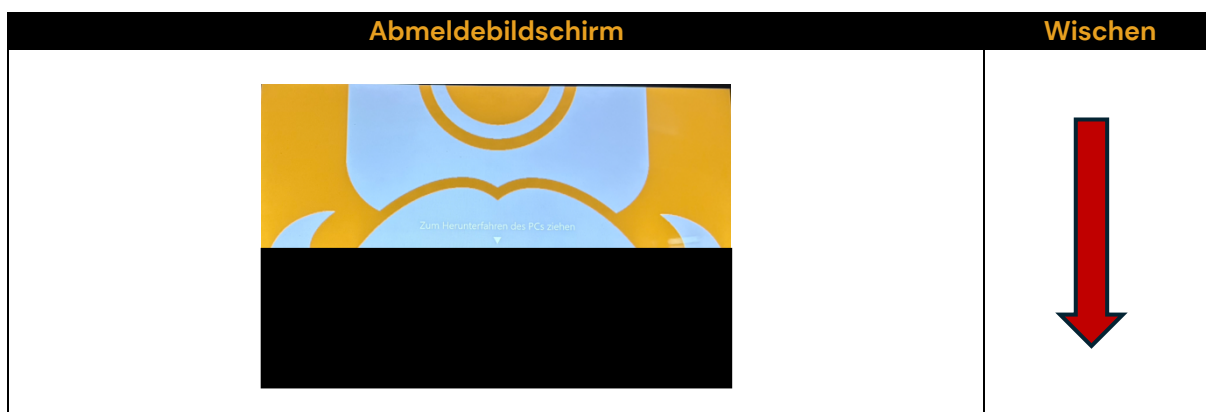

Das Tablet muss über die **ON/OFF Taste** (Geräterückseite) heruntergefahren werden. Drücke und halte dazu einige Sekunden die Taste, bis auf dem Bildschirm das untenstehende Bild «Zum Herunterfahren des PC's ziehen» angezeigt wird. Anschliessend auf dem Bildschirm von **oben nach unten wischen**.

Schalte die übrige Hardware wie Kamera, Router, Drucker sowie LED Leuchten aus.

## Bedienung der Software

### Hauptmenü und Funktionen

(Die Illustration kann von der tatsächlichen Konfiguration abweichen)

| Text/ Grafik                                                                                                                                                                                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildschirm berühren, um zu starten                                                                                                                                                                                                                               | Der Countdown beginnt von <b>10</b> herunterzuzählen.<br><b>Halte deine Position inne, bis die Aufnahme erstellt (gespeichert) wurde.</b><br>➔ Anzeige Ladebalken abwarten!          |
| Layout Ändern                                                                                                                                                                                                                                                    | Auswahl aus verschiedenen Layouts. Je nach gewählten Layout, sind mehrfach Aufnahmen möglich.<br><br><b>(Standardlayout: Breitbild / Standardlayout Breitbild, 4 x 6 Querformat)</b> |
| Filter                                                                                                                                                                                                                                                           | Filterauswahl (Farbe, schwarzweiss, Sepia...)                                                                                                                                        |
| Album ansehen                                                                                                                                                                                                                                                    | Galerie ansehen. Aufnahmen können erneut gedruckt oder als E-Mail gesendet werden.                                                                                                   |
| <br><br> | <b>Programmkonfigurationen</b> ➔ Bitte <b>KEINE</b> Veränderungen vornehmen!                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                               | <b>Vollbild verlassen.</b> Dadurch kann das Programm beendet werden.                                                                                                                 |
| —                                                                                          | <b>App beenden.</b>                                                                                                                                                                  |

Sparkbooth DSLR



# FOTOBOXerlebnis




## Bedienung der Software

### Vorschau / Druckmenü / Teilen

(Die Illustrationen, Ansichten können von der tatsächlichen Konfiguration abweichen)

Nach der Aufnahme wird die Vorschau angezeigt. Wähle die Option
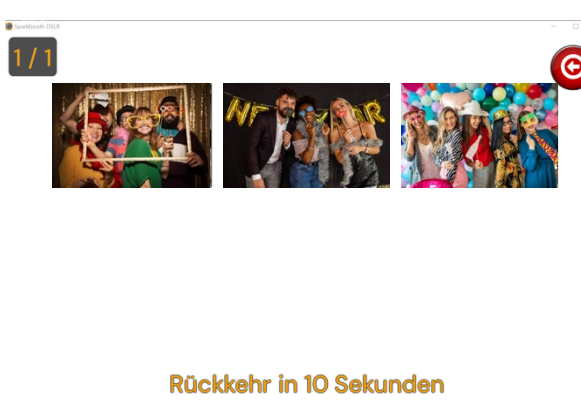
| Ansicht: Vorschau                                                                                                                                                                                                                            | Ansicht: Album                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Wähle die gewünschte Funktion, <b>Drucken</b> oder <b>Teilen</b> (E-Mail).</p> <p>Die Aufnahme kann über das <b>Album</b> erneut aufgerufen werden.</p> |  <p>Rückkehr in 10 Sekunden</p> <p>Wähle die gewünschte Aufnahme aus, um zur Vorschau zu gelangen.</p> |
| Ansicht: Ausdrucke                                                                                                                                                                                                                           | Ansicht: Teilen (E-Mail)                                                                                                                                                                 |
|  <p>Lege die <b>Anzahl</b> der Ausdrucke fest und bestätige mit Drucken.</p>                                                                              |  <p>Gib die E-Mailadresse des Empfängers ein und bestätige mit OK.</p>                               |

## Layout gestalten

### Layout erstellen

**Allgemeiner Hinweis:** Die **Tastatur** wird im Editor **nicht automatisch** eingeblendet. Wähle im **Hauptmenü** Fenstergrösse anpassen (Linke Seite: Diagonale Pfeile) um den Vollbildmodus zu verlassen. Die Tastatur kann nun über die Taskleiste unten rechts (neben der Uhr) aufgerufen werden.


**Hauptmenü → Einstellungen → Fotoautomat → Fotolayouts** aufrufen. Klicke auf das  Symbol. Der Fotoeditor öffnet sich im Anschluss.

### Menü-Übersicht



|   |                 |    |                                           |
|---|-----------------|----|-------------------------------------------|
| 1 | ÖFFNEN          | 9  | AUFNAHME hinzufügen                       |
| 2 | NEU             | 10 | GRAFIKWAHL                                |
| 3 | FOTOGRÖSSE      | 11 | TEXTFELD                                  |
| 4 | LAYOUT          | 12 | ZEICHNEN                                  |
| 5 | LAYOUT KOPIEREN | 13 | QR CODE <i>(Funktion nicht verfügbar)</i> |
| 6 | VORSCHAU        | 14 | ELEMENT LÖSCHEN                           |
| 7 | DRUCKEN         | 15 | EMOJIS / STICKER / ACCESSORIES            |
| 8 | SPEICHERN       | 16 | LAYOUTEDITOR schliessen                   |

Wähle im Hauptmenü des Fotoeditors, **NEU** um ein neues Layout zu erstellen. Ergänze im Dialogfeld «Neues Layout» die Angaben. Die Auflösung auf 300 dpi einstellen, bestätige mit OK.

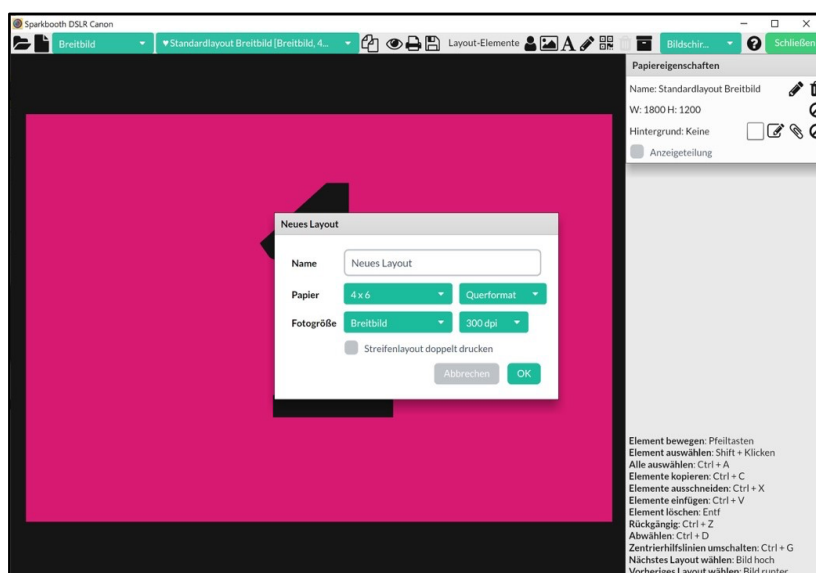


## Layout gestalten

### Layout gestalten

Gestalte dein Fotolayout nach deinen Wünschen.


Auf der rechten Bildschirmseite werden weitere Eigenschaften wie Elemente verschieben, Grössen ändern, Grafiken drehen usw. angezeigt.

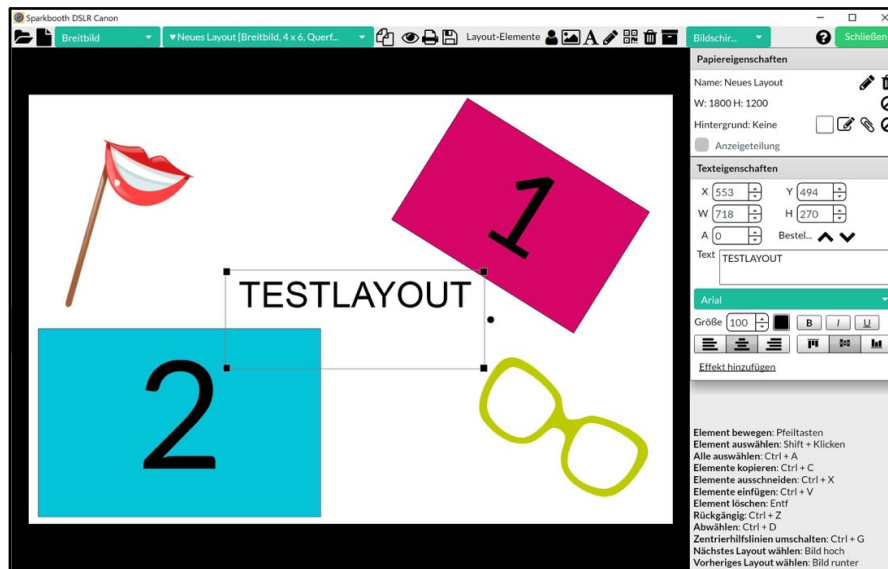

Wähle nun im Menü **speichern**. Das Dialogfeld des Speicherortes öffnet sich.

Lege als Speicherort **DESKTOP** fest und **benenne dein Layout**. Im Anschluss wird das Dialogfeld: «Layout-Export FERTIG» angezeigt, bestätige dies mit OK.

Klicke oben rechts auf **schliessen** (16), um zur Software zurückzukehren. Das Layout wird im Anschluss automatisch geladen.

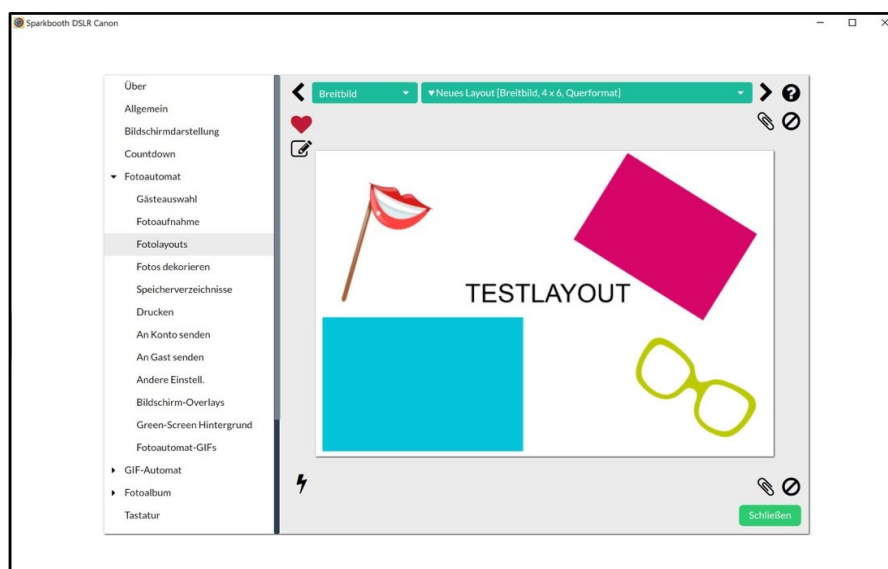

Klicke auf **schliessen** um ins Hauptmenü zurückzukehren. Das eigene Layout ist nun **einsatzbereit**.

## Kamerafunktion

### Modus einstellen

| Modus        | Beschreibung                          | Verwendung                                                             |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>P</b>     | Programmautomatik ( <b>Standard</b> ) | Auto. Belichtung (Verschlusszeit/Blendwerte)                           |
| <b>A-DEP</b> | Schärfentiefenautomatik               | Objekte im Vorder- und Hintergrund werden automatisch scharf gestellt. |

#### Moduswahl: PROGRAMMAUTOMATIK (empfohlen)

Die Kamera stellt die nötigen Parameter automatisch ein.

Es wird **dringend empfohlen**, die Kamera mit der Einstellung *Programmautomatik* zu verwenden.

**Fokusschalter:** Stellung AF belassen


#### Moduswahl: A-DEP

Die Kamera stellt die nötigen Parameter automatisch ein.

Im Modus A-DEP kann es auf dem Tablet zeitweise zu einem «Flackern» oder «Einfrieren» kommen, insbesondere wenn über längere Zeit keine Aufnahme gemacht wurde. Nach einer erneuten Aufnahme funktioniert die Anzeige wieder wie gewohnt.


**Fokusschalter:** Stellung AF belassen

#### Moduswahlrad:

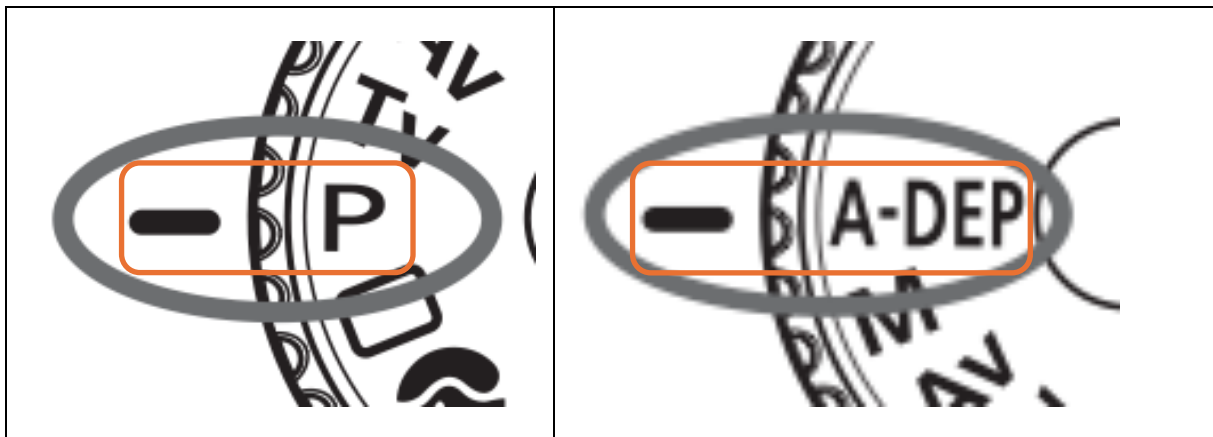

## Drucker

### Inbetriebnahme des Druckers

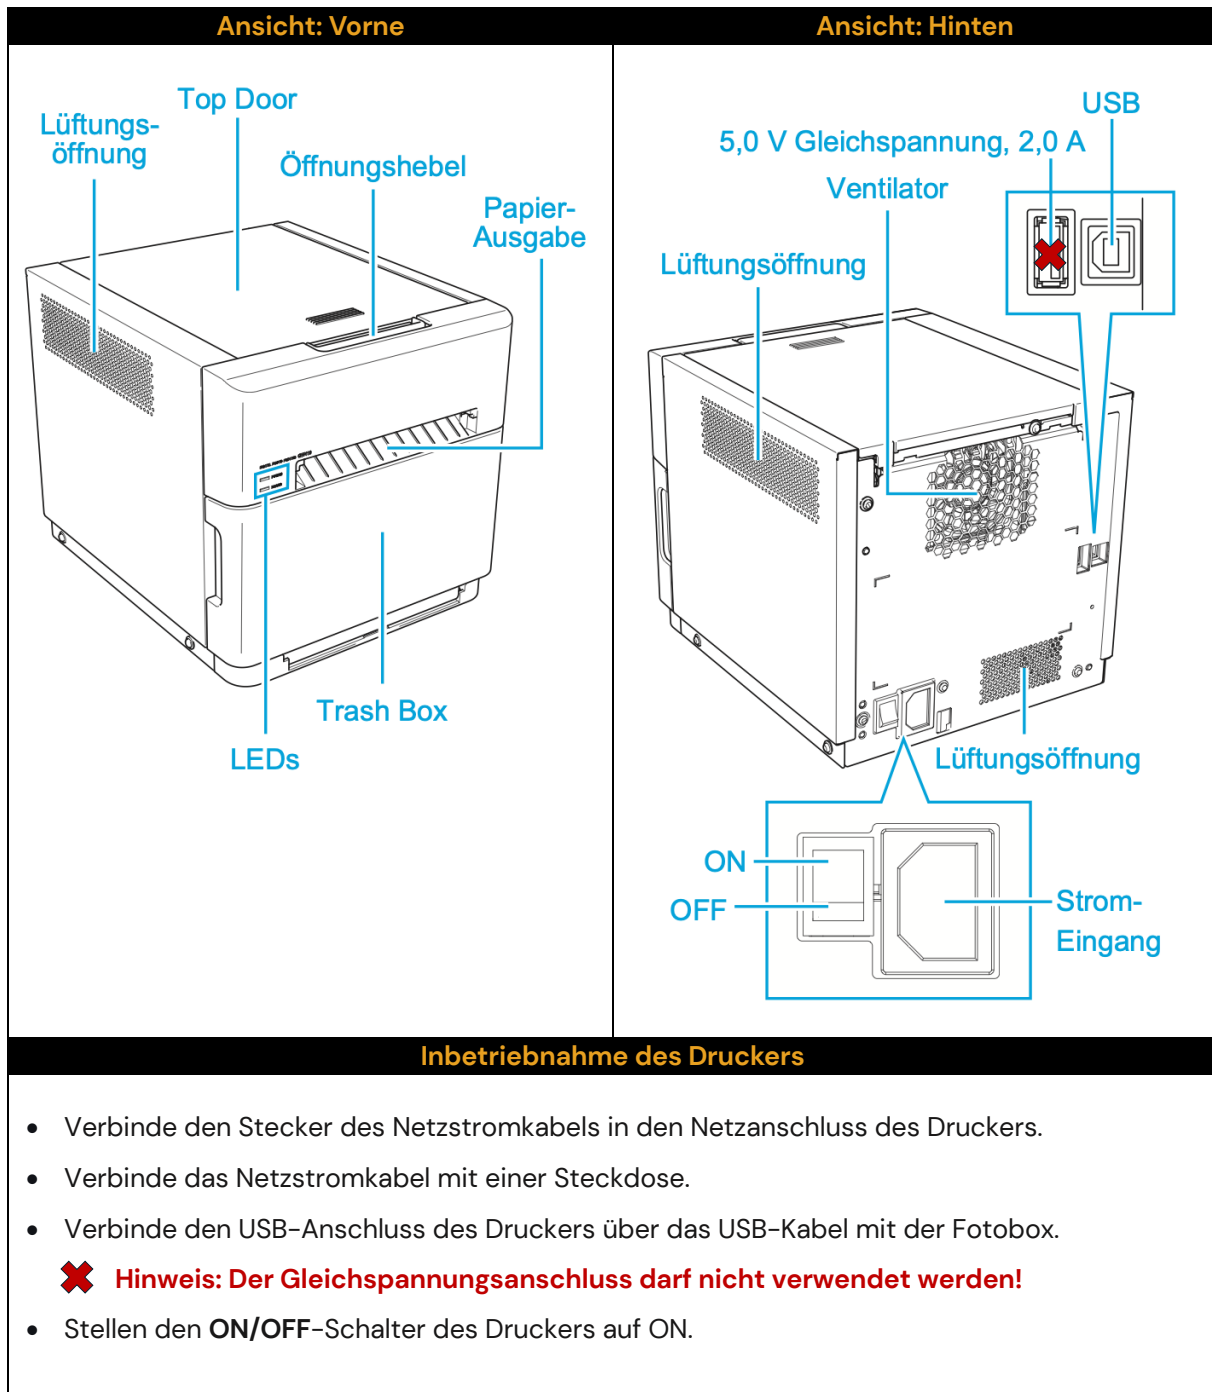

## Drucker

### Farbband ersetzen


Aus Gründen der Nachhaltigkeit kann es vorkommen, dass bereits nach wenigen Aufnahmen das **Farbband** und die Papierrolle ausgetauscht werden müssen.

**Hinweis:** **Farbband** und **Papier** müssen immer **gleichzeitig ausgetauscht** werden!

#### Hinweis


- Thermodruckkopf ist nach dem Druckvorgang für einige Zeit heiss!
- Achte beim Einlegen oder Entfernen des Farbbandes darauf, dass der Thermodruckkopf nicht in Kontakt mit Armbanduhr, Zubehör usw. kommt. Der Thermodruckkopf kann dadurch beschädigt werden.

#### Farbband entfernen

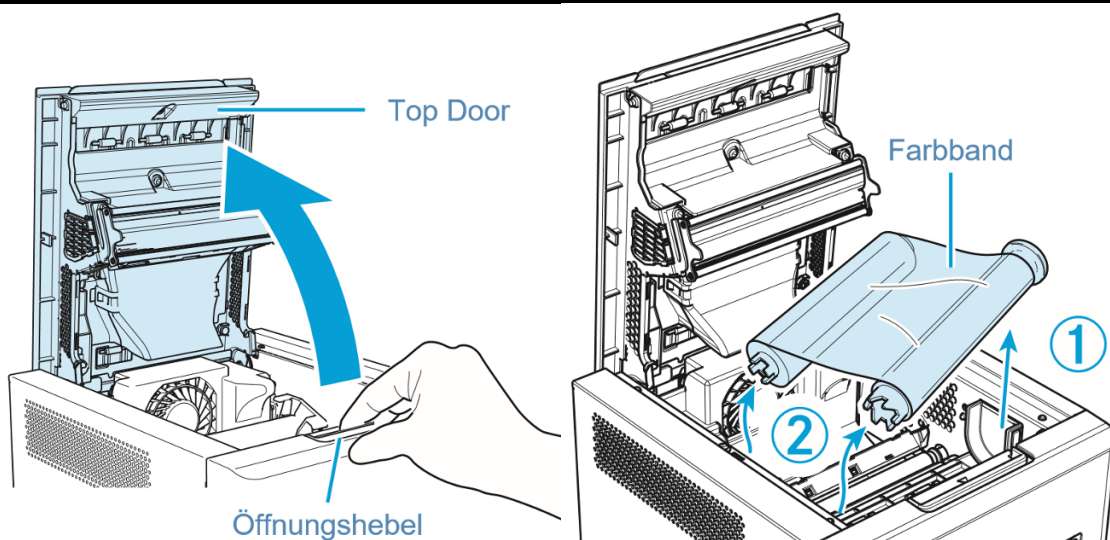

Ziehe den **Öffnungshebel**, um die Top Door des Druckers zu öffnen. Entfernen das Farbband.

#### Neues Farbband einsetzen

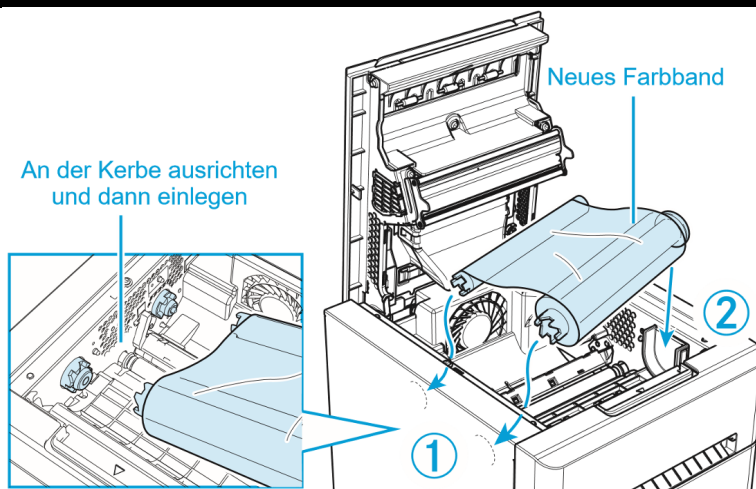

Lege das Farbband in den Drucker ein. Richte die linke Seite **(1)** des Farbbandschafts an der Kerbe aus und dann die niedrigere rechte Seite **(2)** des Farbbandschafts.

## Drucker

### Papier ersetzen


Aus Gründen der Nachhaltigkeit kann es vorkommen, dass bereits nach wenigen Aufnahmen das Farbband und die **Papierrolle** ausgetauscht werden müssen.

**Hinweis:** **Farbband** und **Papier** müssen immer **gleichzeitig ausgetauscht** werden!

#### Hinweis


- Wenn die Trash Box entfernt wird, berühre nicht das Schneidemesser am oberen Teil, um Schnittverletzungen zu vermeiden!

#### Behälter entfernen

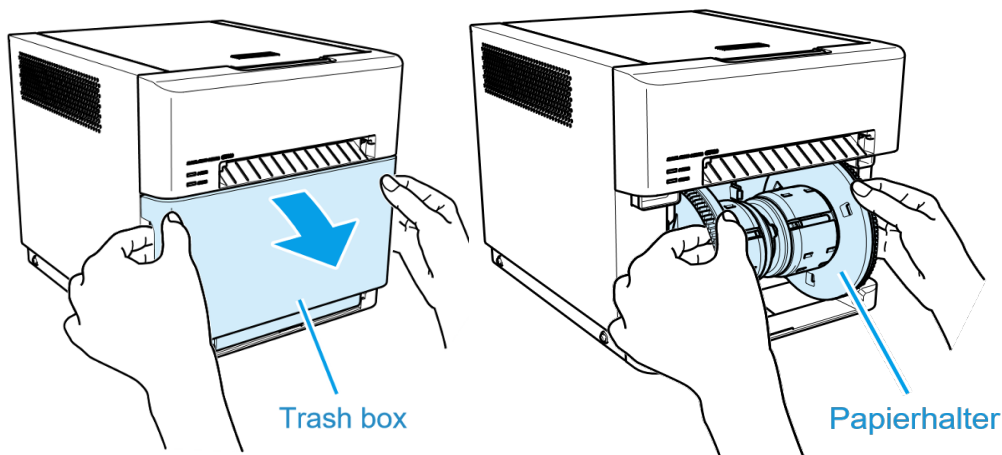

Entnimm der Papierhalter vom Drucker und entferne die alte Papierrolle vom Papierhalter.

#### Neue Papierrolle einsetzen

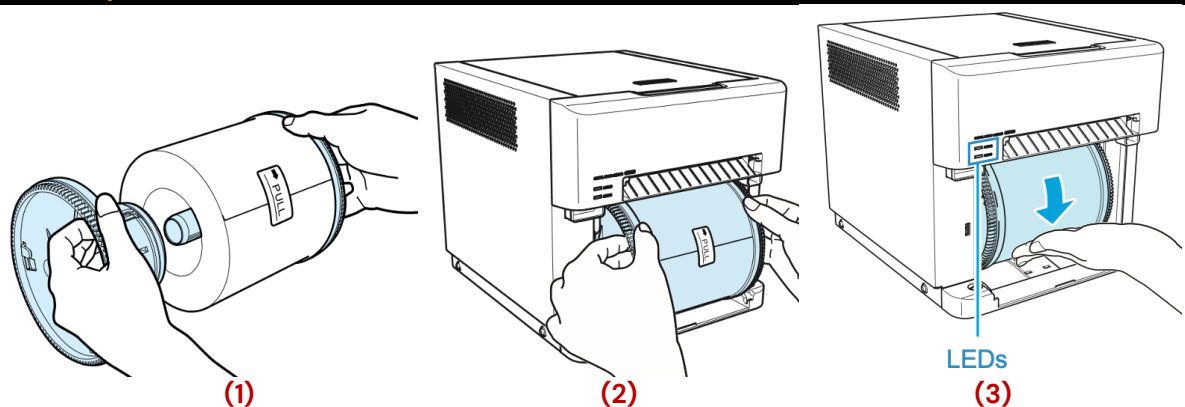


- Legen dann eine neue Papierrolle **(1)** auf den Papierhalter und achte dabei darauf, dass kein Spalt vorhanden ist.
- Lege den Papierhalter in den Drucker ein. **(2)**  
Das Siegel auf dem Papier (→PULL) in der gleichen Richtung wie dargestellt einlegen.
- Entfernen das Siegel, lege eine Hand auf das Papier und in Pfeilrichtung **(2)** drehen, bis ein Piepton ertönt.  
Die ERROR-LED ändert sich von einem abwechselnd blinkenden Rot und Orange zu einem blinkenden Rot.
- Setze die Trash Box des Druckers ein. Der Drucker führt eine Papierinitialisierung durch (Es werden drei leere Blätter ausgegeben). Anschliessend ist der Drucker Betriebsbereit.

## Drucker

### Fehleranzeige

Die LED Anzeige (leuchtet, blinkt, aus) verweist auf den jeweiligen Status.

| LED-Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Status                              |             | Behebung                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>                                                                                                                                   | Druckkopfabkühlung                  |             | Die Druckköpfe werden gekühlt. Dieser Fehler wird automatisch wieder gelöscht.                                                                              |
| <br>                                                                                                                                   | Die Trash Box ist geöffnet*         | Mit Papier  | Schliesse die Trash Box und/ oder Top Door.                                                                                                                 |
| <br><br>↑↓<br><br>* Blinkt abwechselnd rot und orange | /<br><br>Die Top Door ist geöffnet* | Kein Papier | Lege das Papier ordnungsgemäss ein und schliesse dann die Trash Box und/oder Top Door.<br><br>* Es tritt ein Fehler auf, wenn eine der beiden geöffnet ist. |
| <br>                                                                                                                                  | Papier zu Ende                      |             | Lege eine neue Rolle Papier ein.                                                                                                                            |
| <br>                                                                                                                               | Farbband zu Ende                    |             | Lege das neue Farbband ein.                                                                                                                                 |
| <br>                                                                                                                               | Papierfehler                        |             | Lege das Papier ordnungsgemäss ein.                                                                                                                         |
| <br>                                                                                                                               | Farbbandfehler                      |             | Lege das Farbband ordnungsgemäss ein.                                                                                                                       |
| <br>                                                                                                                               | Systemfehler                        |             | Stellen mit dem ON/OFF-Schalter zurück.                                                                                                                     |

## Drucker


### Fehleranzeige/ Behebung

Wenn auf den Ausdrucken in regelmässigen Abständen ein Einzug oder Linien zu sehen sind (etwa jede 38 mm) oder wenn die Rückseite der Ausdrücke (weisse Seite) schmutzig ist, dann muss die **Druckwalze** gereinigt werden.

Falls Flecken an dem **Thermodruckkopf** anhaften, könnten während des Druckvorgangs Unebenheiten oder Lücken auftreten.

Es könnte sich Staub, Schmutz, Klebstoff etc. von dem Farbband oder dem Papier auf der Druckwalze befinden.

#### Ausdrucke verschmutzt

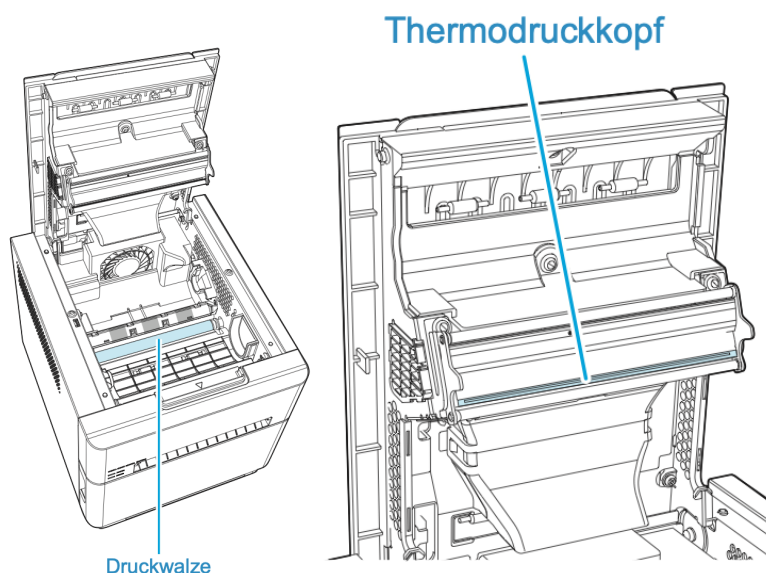

- Entferne das Farbband
- Ein Stück **Gaze** oder ein anderes weiches (fusselfreies) Tuch in **Ethylalkohol** tränken.
- Drehe die **Druckwalze** und wische dabei jeglichen Schmutz ab.
- Wische den **Thermodruckkopf** sanft ab, ohne ihn direkt mit Ihren Händen zu berühren.


Reinige nach einer Sichtprüfung nur die zu reinigende Teile.

Verwende kein Benzol oder keinen Verdünner, da dies die Plastikteile oder weitere Schäden verursachen könnte. **Ethylalkohol** und **Gaze** befindet sich in der Materialkiste.

## Drucker


### Fehleranzeige/ Behebung

#### Papierstau

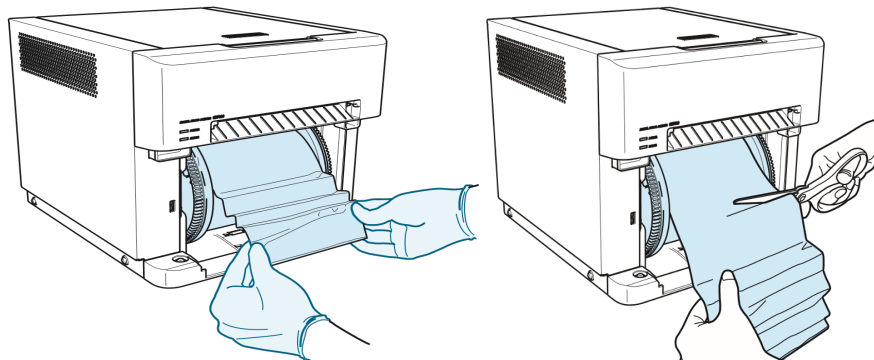

- Trashbox entfernen.
- Problembereich, zum Beispiel einen zerknitterten oder teilweise bedruckten Bereich, mit einer Schere **gerade abschneiden** und wieder **einführen**. ->Vorgehen Papierrolle ersetzen.

#### Farbband im Drucker verfangen

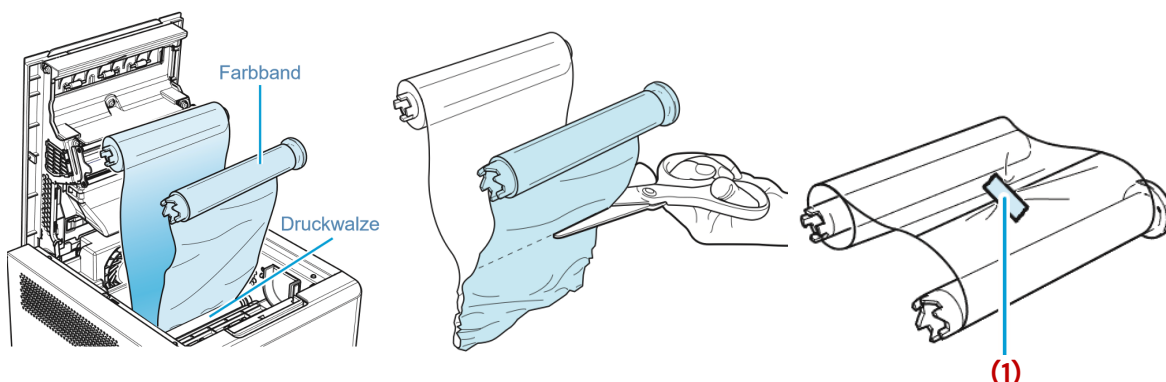

- Ziehe den **Öffnungshebel**, um die Top Door des Druckers zu öffnen.
- Ziehe das **Farbband** heraus.
- **Schneiden das Farbband ab**. Entfernen vorsichtig das im Drucker verbliebene Farbband.
- Setze das Farbband **wieder zusammen** und befestige es mit **Klebeband (1)** oder ähnlichen Materialien.
- Drehe die **Aufwickelrolle** so lange, bis der mit Klebeband befestigte Bereich **nicht** mehr zu **sehen** ist.
- Setze das Farbband in den Drucker ein.
- Schliesse die Top Door des Druckers.

## Allgemeine Fehlerbehebung

### Die Hardware lässt sich nicht einschalten

Vergewissere dich, dass die Stromzufuhr verbunden ist und ggf. die Sicherung der Hausinstallation nicht ausgefallen/durchgeschmolzen ist.

### Die Hardware «hängt sich auf»

Schalte die Kamera aus. Schalte das Tablet aus und warte 1–2 Minuten, bevor du es wieder einschaltest. Anschliessend Kamera wieder einschalten.

### Es erscheint eine Fehlermeldung, die Kamera ist nicht verbunden

- Prüfe, ob die Kamera eingeschaltet ist.
- Prüfe in der Fotobox die **Kamera-Kabelverbindungen**, ob diese fest **sitzen**. – Diese können sich durch den Transport lösen.

### Die Aufnahme ist verschwommen/ zu Dunkel

- Du hast dich nach der Aufnahme zu früh bewegt, bevor diese gespeichert wurde. Versuch dies erneut und warte etwas länger.
- Wähle einen anderen Aufnahmemodus am Wahlrad (P oder A-DEP).
- Die Belichtung ist nicht ausreichend oder falsch eingestellt. Prüfe an der LED Beleuchtung die Einstellungen und verändere diese.

### Der Drucker funktioniert nicht

- Prüfe, ob der Drucker eingeschaltet ist.
- Prüfe die Kabelverbindungen, ob diese fest sitzen.
- Stelle sicher, ob das Fotopapier/Farbband nicht verbraucht ist.  
1 neue Fotopapierrolle benötigt 1 neues Farbband.
- Am Gerät werden Fehler durch die LED Anzeige signalisiert. -> Mehr dazu auf Seite 12.

### Die Aufnahmen können nicht geteilt werden (E-Mail)

- Prüfe, ob der Router eingeschaltet ist.
- Der Router funktioniert über das Mobile Netz. Eventuell besteht keine Netzabdeckung.
- Wurde die Empfänger E-Mailadresse korrekt eingegeben?
- Prüfe allenfalls deinen SPAM Ordner.

Hinweis: Ohne Netzabdeckung werden die Fotos automatisch zwischengespeichert. Nach der Rückgabe der Fotobox prüfen wir die Warteschlange und versenden ausstehende Fotos.

**... Der Fehler konnte nicht behoben werden? – Wir unterstützen dich!**  
Du erreichst uns per **WhatsApp** unter **076 528 02 20** (keine Anrufe möglich)!